eurolite®

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

# LED PST-9W RGB DMX Spot

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep this manual for future needs!

CE

© Copyright
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!

# MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

## Inhaltsverzeichnis
## Table of contents

**Deutsch**


EINFÜHRUNG ..... 3
SICHERHEITSHINWEISE ..... 3
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG ..... 5
BEFESTIGUNG ..... 6
BEDIENUNG ..... 7
STEUERUNG ÜBER DIP SCHALTER ..... 8
DMX-GESTEUERTER BETRIEB ..... 9
DMX-PROTOKOLL ..... 9
REINIGUNG UND WARTUNG ..... 10
TECHNISCHE DATEN ..... 10


**English**


INTRODUCTION ..... 11
SAFETY INSTRUCTIONS ..... 11
OPERATING DETERMINATIONS ..... 13
INSTALLATION ..... 14
OPERATION ..... 15
DIP-SWITCH CONTROLLED OPERATION ..... 16
DMX-CONTROLLED OPERATION ..... 17
CLEANING AND MAINTENANCE ..... 18
TECHNICAL SPECIFICATIONS ..... 18


Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer / This user manual is valid for the article number:

51916200

**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:**
**You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**

**www.eurolite.de**

**Deutsch**

# *BEDIENUNGSANLEITUNG*

# LED PST-9W RGB DMX Spot

**ACHTUNG!**
**Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!**
**Niemals das Gerät öffnen!**

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

## EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE LED PST-9W RGB DMX Spot entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

### *Lieferumfang*

| | |
|---|---|
| 1 | Gerät |
| 1 | Bedienungsanleitung |
| 1 | Verbindungskabel mit stereo 3,5 mm Klinkenstecker |

Nehmen Sie den LED PST-9W RGB DMX Spot aus der Verpackung.

## SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG!**
**Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!**

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

**Unbedingt lesen:**
*Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einen Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

**GESUNDHEITSRISIKO!**

**Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!**

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

# BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Deko-Lichteffekt, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, in der Nähe des Gerätes ab. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, bitte sofort vom Netz trennen. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,1 Meter nicht unterschreiten!

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Die maximale Umgebungstemperatur $T_a$ = 45° C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

# BEFESTIGUNG

**Achtung: Festinstallation wird empfohlen!**

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.

Der Installationsort muss so gewählt werden, dass das Gerät absolut plan an einem festen, erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Ort befestigt werden kann. Mittels Wasserwaage muss überprüft werden, dass das Gerät absolut plan befestigt wurde.

**Bitte beachten Sie:** Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Die Festigkeit der Installation hängt entscheidend von der Befestigungsunterlage (Bausubstanz, Werkstoff) wie z. B. Holz, Beton, Gasbeton, Mauersteine ab. Deshalb muss das Befestigungsmaterial unbedingt auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmt werden. Erfragen Sie die passende Dübel/Schraubenkombination von einem Fachmann unter Angabe der max. Belastbarkeit und des vorliegenden Werkstoffes.

Das Gerät muss immer über alle Befestigungslöcher angebracht werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben und vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest mit dem Untergrund verbunden sind.

**Vorgehensweise:**

**Schritt 1:** An dem Montagebügel des Gerätes befindet sich das Loch zur Installation.
**Schritt 2:** Halten Sie das Gerät mit dem Montagebügel an die Stelle, wo es installiert werden soll.
**Schritt 3:** Markieren Sie Ihr Bohrloch mit einem Bleistift oder einem geeigneten Werkzeug.
**Schritt 4:** Bohren Sie das Loch.
**Schritt 5:** Halten Sie das Gerät mit dem Montagebügel in der gewünschten Position und schrauben Sie es fest.

**LEBENSGEFAHR!**
**Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!**

## *DMX-512 Ansteuerung*

**Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.**

**Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.**

Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen.

Die Steckverbindung geht über spezielle Verbindungskabeln mit stereo Klinkenstecker, die im Lieferumfang enthalten sind (siehe Bild rechts).




Zusätzliche Adapterkabel für weitere Steckverbindungen (nicht im Lieferumfang enthalten):

| | | |
|---|---|---|
| 1 | DMX-Adapter OUT LED PST-9W RGB 1m -- 3,5 mm stereo Klinke auf 3 pol XLR | 51916210 |
| 1 | DMX-Adapter IN LED PST-9W RGB 1m -- 3 pol XLR auf 3,5 mm stereo Klinke | 51916211 |

**Belegung der XLR-Verbindung beim Klinkenstecker:**

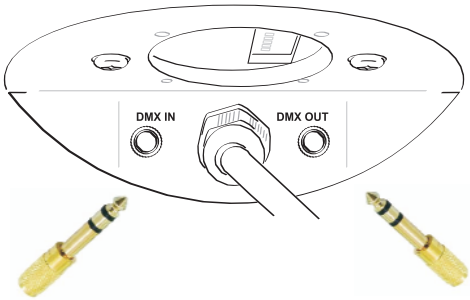


3: Signal (+) - Spitze
2: Signal (-) - Mittlerer Ring
1: Masse - Hinterer Ring

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

**Aufbau einer seriellen DMX-Kette:**
Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

**Achtung:** Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (–) und Signal (+) ein 120 Ω Widerstand eingelötet ist.
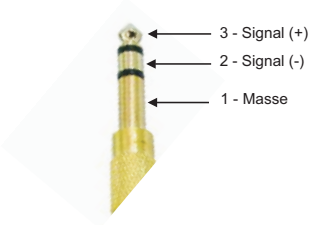
### *Anschluss ans Netz*

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker ans Netz an.

**Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:**

| Leitung | Pin | International |
|---|---|---|
| Braun | Außenleiter | L |
| Blau | Neutralleiter | N |
| Gelb/Grün | Schutzleiter | ⏚ |

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

## BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der Spot den Betrieb auf.

Das Gerät hat zwei Betriebsarten. Es kann entweder über DIP-Schalter oder im DMX-gesteuerten Modus betrieben werden.

# STEUERUNG ÜBER DIP SCHALTER

| Funktion: | Dip 1 | Dip 2 | Dip 3 | Dip 4 | Dip 5 | Dip 6 | Dip 7 | Dip 8 | Dip 9 | Dip 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rot 100% an** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Gelb 100% an** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Grün 100% an** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Cyan 100% an** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Blau 100% an** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Magenta 100% an** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Weiß 100% an** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Programm 1: zufällige 3-Farbenschaltung** | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Programm 2: zufällige 3-Farbenüberblendung** | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Programm 3: zufällige 7-Farbenschaltung** | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Programm 4: zufällige 7-Farbenüberblendung** | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 |
| **Strobe (**10 Hz**)** | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| **Slave** | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| **DMX** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

**1 = an**
**0 = aus**
**X = wechselbar**

3-fache Farbwechsel-Sequenz: rot > grün > blau

7-fache Farbwechsel-Sequenz: rot > gelb > grün > cyan > blau > magenta > weiß

Um die **Programm-Auswahl und Geschwindigkeit** einzustellen, stellen Sie DIP-Schalter 9 und 10 auf OFF.
Die Programm-Auswahl kann durch DIP-Schalter 4 bis 7 eingestellt werden.
Die Geschwindigkeit kann durch DIP-Schalter 1 bis 3 eingestellt werden (siehe unten).

**DIP-Schalter 1, 2, 3** auf **OFF**, (gewünschtes Programm über DIP-Schalter 4,5,6 oder 7 gewählt), Farbwechsel jede Sekunde.

**DIP-Schalter 1** auf **ON**, Programm gewählt, Farbwechsel alle 5 Sekunden.

**DIP-Schalter 2** auf **ON**, Programm gewählt, Farbwechsel alle 10 Sekunden.

**DIP-Schalter 1 & 2** auf **ON**, Programm gewählt, Farbwechsel alle 15 Sekunden.

**DIP-Schalter 3** auf **ON**, Programm gewählt, Farbwechsel alle 20 Sekunden.

**DIP-Schalter 1 & 3** auf **ON**, Programm gewählt, Farbwechsel alle 25 Sekunden.

**DIP-Schalter 2 & 3** auf **ON**, Programm gewählt, Farbwechsel alle 30 Sekunden.

**DIP-Schalter 1, 2 & 3** auf **ON**, Programm gewählt, Farbwechsel jede Minute.

# DMX-GESTEUERTER BETRIEB

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften.

Stellen Sie DIP-Schalter 10 auf ON.

## *Adressierung des Geräts*

Jedes Gerät belegt 5 Steuerkanäle. Damit die Steuersignale richtig an jedes Gerät adressiert werden, müssen die Geräte kodiert werden. Die Kodierung muss an jedem Gerät einzeln durchgeführt werden, indem Sie die DIP-Schalter entsprechend untenstehender Tabelle einstellen.

Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit das Gerät korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Verbindung funktioniert. Werden mehrere Geräte auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

**Belegung der DIP-Schalter:**

| Einstellen der DMX-Startadresse: | DIP-Schalter Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätenummer & Kanäle | Startadresse | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Gerät 1 - Kanäle 1-5 | On | ▲ | | | | | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Gerät 2 - Kanäle 6-10 | On | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| | Off | ▽ | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Gerät 3 - Kanäle 11-15 | On | ▲ | ▲ | | ▲ | | | | | |
| | Off | | | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Gerät 4 - Kanäle 16-20 | On | | | | | ▲ | | | | |
| | Off | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Gerät 5 - Kanäle 21-25 | On | ▲ | | ▲ | | ▲ | | | | |
| | Off | | ▽ | | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |

**Ansteuerung:**
Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den LED PST-9W RGB DMX über Ihren Controller ansteuern.

# DMX-PROTOKOLL

| Kanal: | Wert: | Funktion: |
|---|---|---|
| 1 | 000 – 255 | Rot (0 – 100%) |

| Kanal: | Wert: | Funktion: |
|---|---|---|
| 2 | 000 – 255 | Grün (0 – 100%) |

| Kanal: | Wert: | Funktion: |
|---|---|---|
| **3** | 000 – 255 | Blau (0 – 100%) |

| Kanal: | Wert: | Funktion: |
|---|---|---|
| 4 | 000 – 255 | Master Dimmer (0 – 100%) |

| Kanal: | Wert: | Funktion: |
|---|---|---|
| **5** | 000 – 000 | On |
| | 001 – 005 | Off |
| | 006 – 010 | On |
| | 011 – 255 | Strobe (zunehmend) |

## REINIGUNG UND WARTUNG

**LEBENSGEFAHR!**
**Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!**

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 26 W |
| Anzahl der DMX Steuerkanäle: | 5 |
| DMX 512-Anschluss: | stereo 3,5 mm Klinkenstecker |
| Maximale Umgebungstemperatur $T_a$: | 45° C |
| Maximale Leuchtentemperatur im Beharrungszustand $T_B$: | 50° C |
| Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen: | 0,5 m |
| Mindestabstand zum angestrahlten Objekt: | 0,1 m |
| Anzahl der 9W Tri Color LEDs: | 1 |
| LED Abtrahlwinkel: | 6° |
| Maße (LxBxH): | 135 x 165 x 170 mm |
| Gewicht: | 0,5 kg |

| **Zubehör:** | **Artikel Nr.:** |
|---|---|
| DMX-Adapter OUT LED PST-9W RGB 1m | 51916210 |
| DMX-Adapter IN LED PST-9W RGB 1m | 51916211 |

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.**
**04.05.2010 ©**

eurolite® GERMANY

English

*USER MANUAL*

# LED PST-9W RGB DMX Spot

**CAUTION!**
**Keep this device away from rain and moisture!**
**Never open the housing!**

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

## INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE LED PST-9W RGB DMX Spot. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

### *Delivery includes*

| | |
|---|---|
| 1 | Device |
| 1 | User manual |
| 1 | Connection cable with 3.5 mm stereo jack plugs |

Unpack your LED PST-9W RGB DMX Spot.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION!**
**Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!**

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

**Important:**
*Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.*

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

**HEALTH HAZARD!**

**Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!**

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

## OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Never put any liquids close to the device. Should any liquid enter the device nevertheless, disconnect from mains immediately. Please let the device be checked by a qualified service technician before you operate it again. Any damages caused by liquids having entered the device are not subject to warranty!

Do not shake the device. Avoid brute force when operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in sourroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

The maximum ambient temperature $T_a$ = 45° C must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported.
Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, etc.

# INSTALLATION

Before attaching the device, make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.

The device must only be installed absolutely planar at a vibration-free, oscillation-free and fire-resistant location. Make sure that the device is installed absolutely planar by using a water-level.

**Please note:** The device must be installed out of the reach of people.

The device must always be installed via all fixation holes. Do only use appropriate screws and make sure that the screws are properly connected with the ground.

The durability of the installation depends very much on the material used at the installation area (building material) such as wood, concrete, gas concrete, brick etc. This is why the fixing material must be chosen to suit the wall material. Always ask a specialist for the correct plug/screw combination indicating the maximum load and the building material.

**Procedure:**

**Step 1:** The hole for the installation is on the mounting bracket.
**Step 2:** Hold the mounting bracket onto the location where the device is to be installed.
**Step 3:** Mark the borehole with a pen or a suitable tool.
**Step 4:** Drill the hole.
**Step 5:** Hold the mounting bracket in the desired position and fix it.

**DANGER TO LIFE!**
**Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!**

## *DMX-512 control*

**The wires must not come into contact with each other, otherwise the devices will not work at all, or will not work properly.**

**Please note, the starting address depends upon which controller is being used.**

Only use a DMX-cable and the special connection cable having stereo jack plugs included in delivery (see picture at right).




Additional adapter cables for further connections (not included in delivery):

| | | |
|---|---|---|
| 1 | DMX-Adapter OUT LED PST-9W RGB 1m -- 3.5 mm stereo jack to 3-pin XLR | 51916210 |
| 1 | DMX-Adapter IN LED PST-9W RGB 1m -- 3-pin XLR to 3.5 mm stereo jack | 51916211 |

**Occupation of the XLR connection when using stereo jacks:**

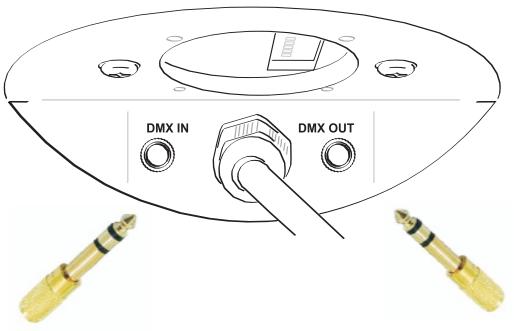


3: Signal (+) - Tip
2: Signal (-) - Middle ring
1: Ground - Rear ring

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX output of the controller directly with the DMX input of the first device in the DMX chain. If you wish to connect DMX controllers with other XLR outputs, you need to use adapter cables.

**Building a serial DMX chain:**
Connect the DMX output of the first device in the DMX chain with the DMX input of the next device. Always connect one output with the input of the next device until all devices are connected.

**Caution:** At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.
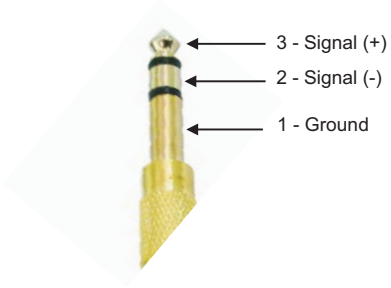
### *Connection with the mains*

Connect the device to the mains with the power-plug.

**The occupation of the connection-cables is as follows:**

| Cable | Pin | International |
|---|---|---|
| Brown | Live | L |
| Blue | Neutral | N |
| Yellow/Green | Earth | ⏚ |

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

## OPERATION

After connecting the Spot to the mains, the EUROLITE LED PST-9W RGB DMX starts running.

The device has two operating modes. It can be operated via DIP Switches or it can be run in DMX-controlled mode.

# DIP-SWITCH CONTROLLED OPERATION

| Function: | Dip 1 | Dip 2 | Dip 3 | Dip 4 | Dip 5 | Dip 6 | Dip 7 | Dip 8 | Dip 9 | Dip 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Red 100% on** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Yellow 100% on** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Green 100% on** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Cyan 100% on** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Blue 100% on** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Magenta 100% on** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **White 100% on** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Program 1: random 3-color switch** | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Program 2: random 3-color fade** | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Program 3: random 7-color switch** | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Program 4: random 7-color fade** | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 |
| **Strobe (**10 Hz**)** | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| **Slave** | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| **DMX** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

**1 = on**
**0 = off**
**X = changeable**

3-fold color change sequence: red > green > blue

7-fold color change sequence: red > yellow > green > cyan > blue > magenta > white

In order to select the **desired program** and **speed,** set dipswitch 9 and 10 to OFF.
Programs can be selected via dipswitches 4 – 7.
Speed can be adjusted via dipswitches 1 – 3 (see below).

**DIP-Switch 1, 2, 3 OFF**, (desired program chosen via DIP-Switch 4,5,6 or 7), color change every second.

**DIP-Switch 1 ON**, desired program chosen, color change every 5 seconds.

**DIP-Switch 2 ON**, desired program chosen, color change every 10 seconds.

**DIP-Switch 1 & 2 ON**, desired program chosen, color change every 15 seconds.

**DIP-Switch 3 ON**, desired program chosen, color change every 20 seconds.

**DIP-Switch 1 & 3 ON**, desired program chosen, color change every 25 seconds.

**DIP-Switch 2 & 3 ON**, desired program chosen, color change every 30 seconds.

**DIP-Switch 1, 2 & 3 ON**, desired program chosen, color change every minute.

# DMX-CONTROLLED OPERATION

You can control the spots individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features.

Set the dipswitch 10 to ON.

## *Addressing*

Each device occupies 5 channels. To ensure that the control signals are properly directed to each device, the device requires addressing. This is to be adjusted for every single device by changing the DIP-switches as set out in the table below.

The starting address is defined as the first channel from which the device will respond to the controller.

Please make sure that you do not have any overlapping channels in order to control each device correctly and independently from any other fixture on the DMX data link. If two, three or more devices are addressed similarly, they will work similarly.

**Occupation of the DIP-switches:**

| Setting the DMX-starting address: | DIP-switch no. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projector number & channels | DMX-starting address | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Device 1 - channels 1-5 | On | ▲ | | | | | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Device 2 - channels 6-10 | On | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| | Off | ▽ | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Device 3 - channels 11-15 | On | ▲ | ▲ | | ▲ | | | | | |
| | Off | | | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Device 4 - channels 16-20 | On | | | | | ▲ | | | | |
| | Off | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Device 5 - channels 21-25 | On | ▲ | | ▲ | | ▲ | | | | |
| | Off | | ▽ | | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |

**Controlling:**
After having addressed all LED PST-9W RGB DMX, you may now start operating these via your lighting controller.

## *DMX-protocol*

| Channel: | Value: | Function: |
|---|---|---|
| **1** | 000 – 255 | Red (0 – 100%) |

| Channel: | Value: | Function: |
|---|---|---|
| **2** | 000 – 255 | Green (0 – 100%) |

| Channel: | Value: | Function: |
|---|---|---|
| **3** | 000 – 255 | Blue (0 – 100%) |

| Channel: | Value: | Function: |
|---|---|---|
| **4** | 000 – 255 | Master Dimmer |

| Channel: | Value: | Function: |
|---|---|---|
| **5** | 000 – 000 | On |
| | 001 – 005 | Off |
| | 006 – 010 | On |
| | 011 – 255 | Strobe (increasing) |

## CLEANING AND MAINTENANCE

**DANGER TO LIFE!**

**Disconnect from mains before starting maintenance operation!**

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers only in order to avoid hazards.

Should you have further questions, please contact your dealer.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Power consumption: | 26 W |
| Number of DMX channels: | 5 |
| DMX-512 connection: | 3.5 mm stereo jack plug |
| Maximum ambient temperature $T_a$: | 45° C |
| Maximum housing temperature $T_B$: | 50° C |
| Min. distance from flammable surfaces: | 0.5 m |
| Min. distance to lighted object: | 0.1 m |
| Number of 9W Tri Color LEDs: | 1 |
| LED beam angle: | 6° |
| Dimensions (LxWxH): | 135 x 165 x 170 mm |
| Weight: | 0.5 kg |

| **Accessories:** | **Article No.:** |
|---|---|
| DMX-Adapter OUT LED PST-9W RGB 1m | 51916210 |
| DMX-Adapter IN LED PST-9W RGB 1m | 51916211 |

**Please note: Every information is subject to change without prior notice. 04.05.2010 ©**

eurolite® GERMANY